


Visão Geral

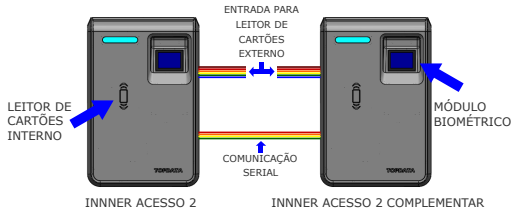

Web Server

O Inner Acesso 2 possui Web Server embarcado, que pode ser utilizado para alterar as configurações, cadastrar usuários, exportar registros, atualizar o relógio e abrir a porta.


Para acessá-lo digite o IP 192.168.1.123 na barra de endereço do navegador e insira os dados de login abaixo.



Padrão: Usuário: ADMIN | Senha: Inner@cesso2

Fonte de Alimentação

A fonte de alimentação que acompanha o produto possui entrada de energia de 100 a 240Vac Full-Range, 60Hz e saída 12Vcc 1A. Conecte a fonte de alimentação no conector de DUAS VIAS do Inner.

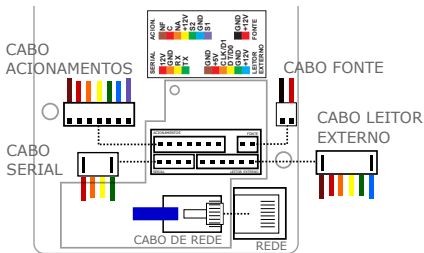


Ligação do Fecho e Fechadura

O Inner Acesso 2 permite o acionamento de fechaduras elétricas e fechos eletromagnéticos através da sua saída de contato seco. O acionamento pode ser realizado através dos contatos:

"Normalmente Aberto" e "Normalmente Fechado".


Para fechos e fechaduras 12V com consumo de até 330mA, utilize os esquemas de ligação a seguir:

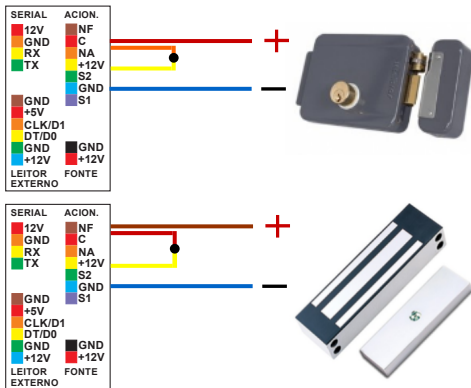

Sensor de Violação

O Inner Acesso 2 possui um sensor que gera um alarme sonoro e luminoso em caso do Inner ser removido do seu suporte fixado na parede.

Por padrão este sensor vem de fábrica desabilitado, podendo ser habilitado pelo Web Server ou por outro software Topdata.

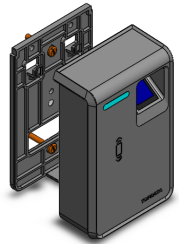

Sinalizações

Estado	Sinalização Luminosa
Cadastro do Master	BRANCO Piscando
Repouso (offline)	AZUL
Repouso (online)	AZUL Oscilando
Acesso Liberado	VERDE
Acesso Bloqueado	VERMELHO
Biometria não Identificada	AMARELO
Alarme de Porta Aberta	ROSA Piscando
Alarme de Violação	AMARELO Piscando
Reset de Configurações	ROXO Piscando

Primeira Utilização

Na primeira inicialização, o Inner Acesso 2 ficará piscando o led BRANCO seguindo de um bip curto, indicando que ele está aguardando o cadastro do usuário Master. O primeiro cartão ou biometria válida inserida será armazenada na memória do Inner como usuário Master. O Master é responsável pelos cadastros de novos usuários com permissão de acesso por cartão e biometria. Se nenhum cartão ou biometria for apresentado após 30 segundos o Inner sai do modo de cadastro do Master.